調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。

[]は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。()は闘理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって生上がりを選んでください。




[]は1枚(m・本)あたりの藁さです。()は調理時間の目安です。目安を墓拳にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。



オーブンで制理をする(つづき)


三動のトースト・無視電視器なって

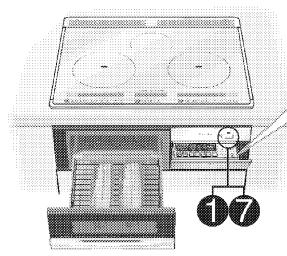


- 相偏 材料を焼網の上に載せ、オーブンドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- ② F動を押し、希望のメニューの
 ランプを点灯させる
- - ●トーストには火力の設定はありません。
- 4 ► を押し、時間を設定する


 設定できる最大時間


 トースト ▶ 10分 ・ 魚焼き ▶ 30分
- 5 例 を押し、通電する

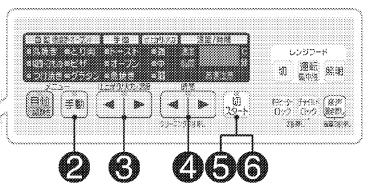

- ●魚焼き調理は、受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)
- ◆トーストを連続して焼く場合は、約4分を目安に様子をみながら 調理してください。

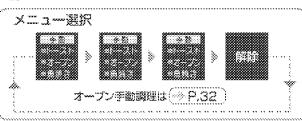










......

タイマー設定(時間を設定)

- ●タイマーを使わない場合は、「別」を押してください。
- ●途中でタイマーを中止するときは、もう一度
- ▼ を押して、時間を に設定してください。
- ●設定した時間を変更したい場合は を押して再度設定してください。

- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのク リーニング({{ 表示)を行います。(魚焼き調理のみ)
- ●ヒーターのうリーニングを途中で終了したい場合は、。合は、。②を押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。




材料に合わせてメニューと火力を選んでください。


[]は1枚(尾・はい)あたりの童さです。()は雛理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって火力を選んでください。


×=1-	(0.55年前)(田利(75年) / 7.0(日の)					
火力	3 5	中	遵			
		小あじのみりん干し [1枚 約20~40g]小6枚	さんまのみりん干し [約80~160g] 中2枚 (約6~10分)			
調理例		(約5~10分)	うるめいわし丸干し [1尾約10~15g] 5~10尾 (約5~10分)			
		スルメ [1枚 約70g] 1枚 (約3~6分)	いかのつけ焼き [1ばい 約250g] 2はい (約10~16分)			

()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を選んでください。

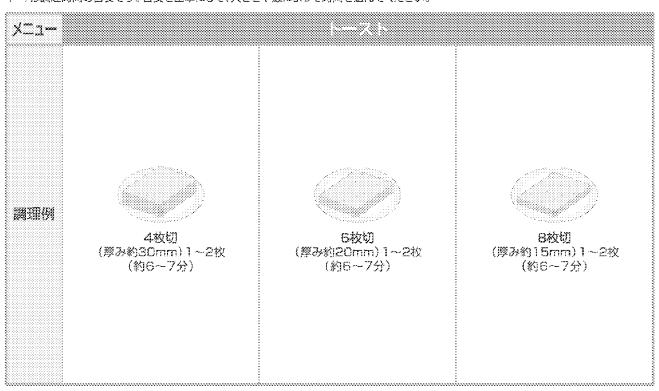


ブンで訊望をする(つづき)

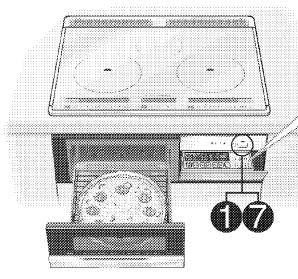

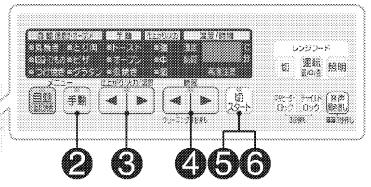


●オーブン調理は受皿に水を入れないでください。



- ^{電源[} を「ピッ]と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランフが点灯します)
- 季動 を押し、「オーブン」の位置に ランプを点灯させる
- メニューに合わせて 温度を設定する
- を押し、時間を設定する
 - ●設定できる最大時間 オーフント30分
- 。 プナ を押し、**通電する**
- 調理が終わったら ップ_トを押し、通電を切る
- 続けて使わないときは を押し、電源を切る (ランプが消灯します)






タイマー設定(時間を設定)

- ◆タイマーを使わない場合は、 薬を押してください。
- ●途中でタイマーを中止するときは、もう一度
 - を押して、時間を に設定してください。
- ●設定した時間を変更したい場合は を押し て再度設定してください。


- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(**[|** 表示)を行います。 ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場
- 合は、原を押してください。
- ●庫内の湿度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。



[]は分量です。()は調理時間の目安です。温度設定は調理時の目安です。材料により異なります。

	lon.	III.		ZUU		ZZ] W	ZGC	280
) (C)					Š		
焼きプリン [直径約7,5×4cm <i>0</i>) スフレ型 6個]		フライ混め [1回 約100 (約12~18)		ビザ(冷蔵・) [約280~3 (約13~18	30g]	野菜のグラ [適径約22c (約20~30		パエリア [遺経約24c (約30分)	mM]
(約28~30)	<i>(</i> 3)	ハンバーグ 「約160~20 (約16~20)	10g]			ピリ辛ウィン [約340~3 (約20~25	80g]	さつ ま揚げ [約160~2 (約12~15	00g]
		クッキー [16個 約10 (約15~20)				手羽先 [約300~3 (約20~25		発のハーブ [約240~-2 (約22~25	30g]
						冷凍グラタ [200] (約20~26		焼きピーマ [2個 約120 (約18~20	~150g]
								焼きなす [3個 約180 (約18-20	
					1-357.				
[約	ブラウニー 18×18cm] (約30分)	[4~6個 約1	おにぎりの あたため 80~320g] 20~25分)	[直径約] 8	⁷ ップルバイ 23cm <u>]</u> 25~30分)	[1個的80g0	きままにぎり きの 4~6個] 約8~12分)		ホイル焼き 30〜420gi 123〜27分)
•	マドレーヌ [4~6個分] 12~20分)		焼き豚 - 320g] - (約30分)				厚揚げ 00〜300g] 116〜20分)	[約]:	/チトースト 30~220g] (15~20分)
[約24	ラップケーキ 40〜280g] 115〜18分)						焼きいも 50~500g] 25~30分)	[約1:	ごザトースト 30~220g] 114~18分)
						[約3	ラムチョップ 40〜380gl 20〜25分)		

オープンで開発をする(つづき)

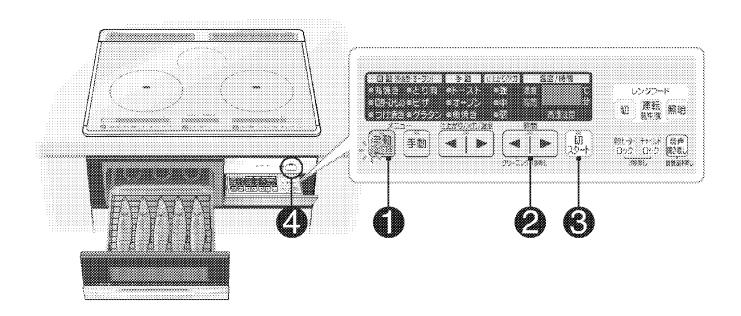

自動調理終了後、ヒーターの クリーニング中 (~ P.28) にセットする

- **旬** 闘 を押し、 ランプを点灯させる
- **2** (4) ト を押し、 時間を設定する
- **3)** [2] を押し、通電する メロティーが鳴ったら終了です。

調理物を取り出します

追加焼き時間設定




- ◆設定時間は3分から始まります。29分まで設定できます。
- ●簡理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(【{ 表示)を行い、 のランブが 点滅します。


焼きが足りないときはもう一度追加焼きを行ってください。

- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、合は、② を押してください。
- 庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。



右ヒーターで説明しています。

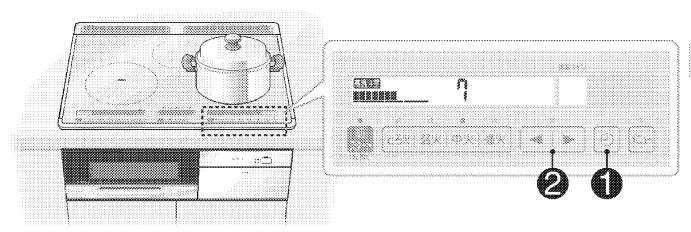

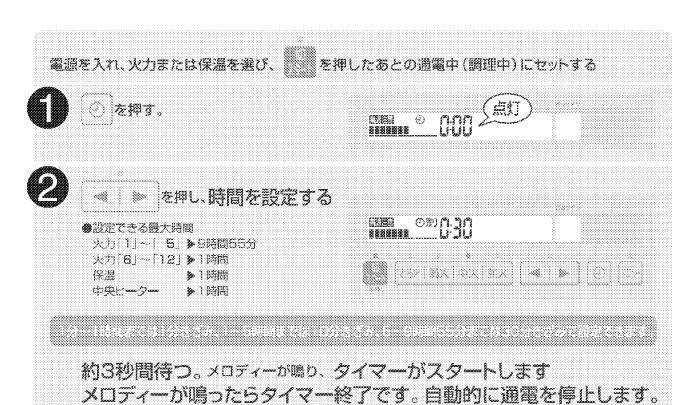


●途中でタイマーを中止するときは、○○を押してください。

●設定した時間を変更したい場合は、タイマーを中止し、再度設定してください。

便利に使う (つづき)

- ●安全のために、操作できないようロックできます。
- ◆全てのヒーターが切れている 状態で受け付けます。
- ●電源を切っても記憶しています。

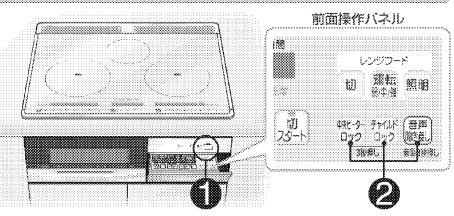

- (A) 「Friday を3秒間押し、 Prick! ウック ランプを点灯させる だ 点灯

- た「ビッ」と鳴るまで押し、
 電源ランプを点灯させる

- ・ で「ビッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる

- 電源 を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる


- ^{電源} を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランフが点灯します)
- 2 意思を3秒間押す


音声を押し、 随動 希望の音量を選ぶ

希望の音量で3秒経過するとセット完了


音声を聞き直したいときは

(音声)を押す 画前の音声の内容が流れます。

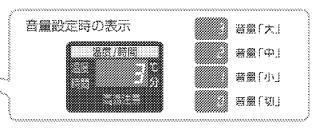

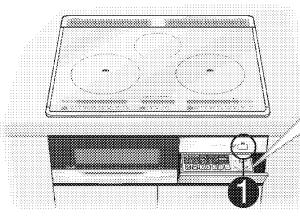

前面操作パネル

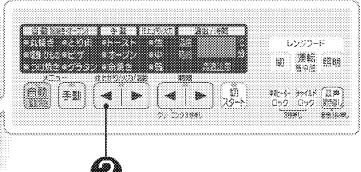

 ② 前面操作パネルの は を3秒間押し、 「ビビッ」と鳴ったら 切り替え完了 ●もとにもどすときも、同じ操作をします。

レンカットラケンの関連のステムを作う

- ●レンジフードファン連動システムは各ヒーター、またはオーブンの通電・停止に連動して、 レンジフード(連動システム対応機種のみ)が運転・停止するシステムです。
- ●詳しくはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。
- ●連動システム対応レンジフードファンについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」 (→ P.63) にお問い合わせください。

操作と運動する内容

クッキングヒーターの操作	レンジフードの動作
各ヒーター、またはオープンの運篭を開始したとき	運転を開始します。
各ヒーター、またはオーブンの選篭を停止したとき	約3分後に国動停止します。

運転を切り替えるときは 運転 を押す

押すことにレンジフードの風量が切り替わります。

照明を点灯(消灯)するときは 照明 を押す

運転を停止するときは 切 を押す

レンジフードが停止中に 読 を押すと

「弱」で運転を開始し、押すごとに風量が 「弱」→「中」→「強」→「弱」と切り替わります。

クッキングヒーターからの信号がさえぎられるとレンジフードが動作しない場合があります。

- ●送信部が汚れている。
- ●送信部が鍋やフライパンのとってなどでおおわれている
- ●他のリモコンを操作している。





- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- ●ベンジン、シンナー、粉末タイプのみがき粉は使用しないでください。
- ●吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

●軽い汚れ


絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませ てふき取り、もう一度絞ったふきん、その後乾いた ふきんでからぶきする。



酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、 住宅用合成洗剤など)は使わないで ください。(トッププレート・プレー トワクの変色の原因となります。)



クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけ てこすりとる。


※プレートワクはステンレスの筋にそって、こすって ください。




- ●ドライバーやフォークなど先の 鋭いものや粉末タイプのみがき 粉は使わないでください。
- ●金鷹のたわし・スポンジのナイ ロン面。アルミホイルなどでこ すらないでください。(トップ プレート・ブレートワクが傷つ く原因となります。)


●それでも落ちないときは


市販のセラミック用スクレーバー等で煮こぼれの 部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。

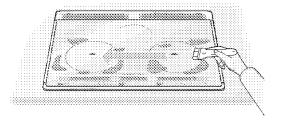

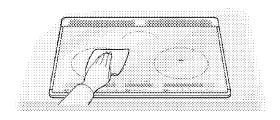







筋の方向は横向きです

トップブレート専用クリーナー

●トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、 小きこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品 名:ガラスクリーナー 型式(位用一个)

お買い上げの販売店または [ご相談窓□](→P.63) | □ ご相談ください。





- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトップブレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- ◆光センサー部が汚れていると、センサーが正しく働かない場合があります。

必ず電源を切り、本体が冷えてから行う。


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

たわしやみがき粉は使わないでください。


吸・排気力バーの下の油汚れもお手入れしてください。



- ●吸・排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●汚れて目詰まりしたまま使うと、安全装置が作動して通電を停止したり、オーブン使用中にオーブンドアから煙がもれたりする場合があります。
- ●お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。
- ●吸・排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。
- ●お手入れ後は、レバーを左へ倒してください。

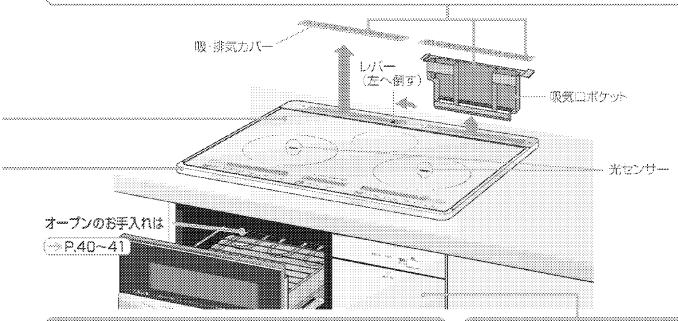

- ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。
- ●たわしやみがき粉は使用しないでください。
- ②網底や外側の異物や汚れをとる。
- ●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールできないことがあります。またトッププレートが汚れます。
- ③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。
- ●洗ったままにしておくとさびます。天ぶら鍋に両梱の説明書をよく読んでご使用ください。
- 鉧底が反ったり、変形した場合は使用しないでください。お買い上げの販売店でお買い求めください。(※P.5)



やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

- ●水にぬらさないでください。故 障の原因となります。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。
- ◆金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。

か手入れ(つづき)





●お手入れは、


7-77 (7) 美洲 (発展の形の) (10)

くってを両手で しっかり持ち、 ゆっくり止まる まで引き出す




受皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

🏈 焼網と受皿を外す

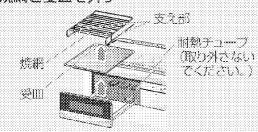


とっての下側に手をまわし、オーブンドアバネ
を軽く引き下げる



オーブンドアバネ



オーブントアバネを押さえずに無理に外すとオー プンドアが破漫したり、変形することがあります。



オーブンドアを押し倒し て外さないでください。 オーブンドアが破損した り変形することがあります。


4 オーブンドア を本体側へ倒 すようにし、 左右2箇所の ツメを外す



オーブンドアを本体 側へ倒すようにし、 レール側のツメ2箇 所をオーブンドア下 部の角穴に差し込む




タ オーブンドアを手 でささえ、垂直に 起こしながらはめ 込む



カチッと音がしてオーブンドアが固定されます。


🚱 受皿と焼網を載せる

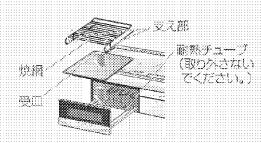

焼網は、支え部を手前にして受血にセットしてください。焼網を逆に入れるとヒーターに 当たってドアが閉まりません。


オーブンドアは本体の前面に当たるまで押して閉める

- P.26




Hermode a strong septimor in the

①脂や汁がたまっている受血の両側をしっかり持ち、ゆっくりこぼれないように90度回転させます。

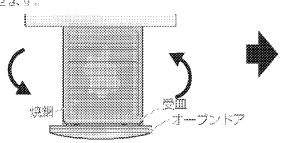

②受皿の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持ち 上げて外してください。

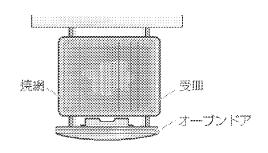

必ず電源を切り、本体が冷えてから行う。

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

- ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
 たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
 - オープンドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します。)

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

受皿・焼網のフッ素加工を傷めないでください。

- ●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
- ◆金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。フッ業加工に傷が付いたりはがれたりす ることがあります。また受皿の裏面を傷つけます。
- ●受皿・焼網は食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●ご使用のたびにお手入れしてください。 汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ●受皿・焼縄は消耗品です。フッ素加工が傷んだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。 →> P.5

魔内クリーニングをご使用ください。オーブン庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。



焼網・受皿を取り外し、オーブントアを確実 に閉める。前面操作パネルを開く

を「ビッ」と鳴るまで押し、

電源を入れる(ランフが点灯します)

✍ | を3秒押し、 51-5523981

表示部に「『し」を表示させる

が、を押し、通電する

メロティーが鳴ったら終了です。

続けて使わないときは

|を押し、電源を切る (ランプが消灯します)


- ●焼網と受皿は絶対にセットしないでください。オー ブンでの調理後に行う自動クリーニングより、庫内 クリーニングの方が強力なため、焼網と受皿のフッ 素加工が傷みます。
- ●においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- ●クリーニング中は、オーブン魔内の油を焼き切る ため煙が出る場合があります。必ずレンジフード を使用してください。

- ●オーブン庫内に落ちた食品カスなどは、オー ブン庫内が冷えてから手袋などをして取り 除いてください。
- ●オーブン庫内は金属部が数多くありますので、 やけどやけがに十分注意してください。

クリーニング中は表示部に【【 を表示します。約 11分で終了します。

途中で停止したい場合は、🎉 を押します。

●庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。



双層がなと思ったら

●専用ブレーカーが切れていませんか。 専用プレーカーを入れてください。 ●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている。) 電源を入れてください。 電源をブザーが鳴るまで押してください。 電源ランプが点灯します。 簟源を「ス」の状態で約30分放置するとオートパワーオフ 機能が働き、巨動的に電源が切れます。 通電しない。 ●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドコックを解除してください。(~> P.36) ●中央ヒーターロックが設定されていませんか。 中央ヒーターロックを解除してください。(ッP.36) ●左・右ヒーターで使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について (→ P.12))

> 使用途中にヒーターの 通電が停止した。 (切り忘れ防止自動停 止機能)

●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。

各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通常を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。

- 左・右・中央ビーターは操作後約45分
- オープン(手動調理)は約30分
- トーストは約10分
- 適温サインは適温要示後約15分

切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はフザーでお知らせします。 再度、通電をスタートしてください。

液晶表示の火力パーが 交互に点灯し、約30秒 後に消灯した。

(小物検知自動停止機能、 鍋無し自動停止機能) ●鍋をヒーターの中央に置いていますか。

●使えない鍋を置いていませんか。(-> P.12) 使える鍋を置いてください。

●図は火力「7」で使用した場合。

PROGRAMMENT (

約30秒後、ブザーが鳴り、液晶表示が消え、適電を停止します。

付属の天ぶら銅で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店に ご連絡ください。